
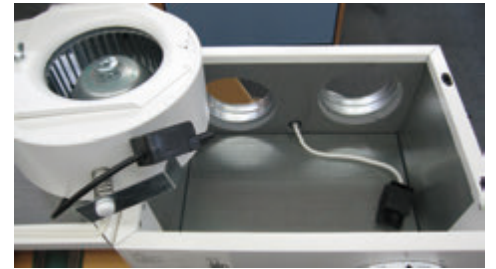


# エクソネット JBDC・JBDF 用 モーター & ファンケースの交換方法

●作業を始める前に換気装置用のブレーカーを切り、通電を止めてから作業を行って下さい。

① コネクターを外します。

② モーター & ファンケースを下に下げて、本体ボックスから外します。

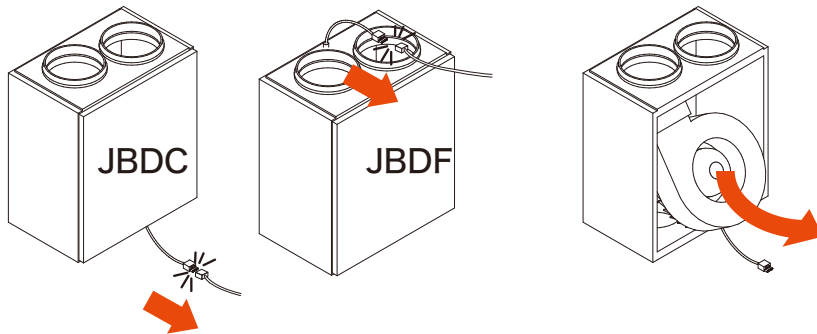

モーター & ファンケースを  
本体ボックスから取り外したところ。

③ モーター & ファンケースの裏側にビス 4 本で止まっているモーター & ファンを外す。  
その際に、コネクターから結線を外しておきます。



本体裏側のモーター & ファンを固定している  
ビス 4 本をはずします。



ビス 4 本をはずしたところ。


④ モーター & ファンを、先ほど外した 4 本のビスを使用してケースに組み付けてください。  
モーター & ファンケースを、外したときの逆の手順で本体ボックスに取り付けてください。



モーター & ファン



本体ボックスに取り付けたところ。

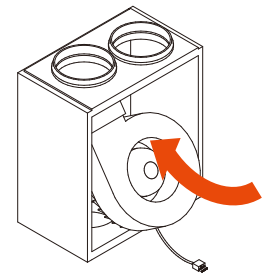

⑤ ケーブルを本体の底部の穴に通してケーブルキャップでケーブルを固定し、コネクター結線を行い、完成です。

