


ISOTRA®


INTERIOR BLINDS

ISOTRA インテリアブラインド HIT 施工マニュアル

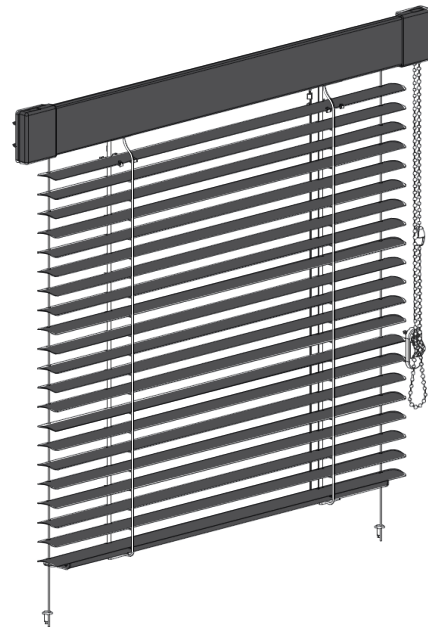


梱包物の確認

入っているか確認してください

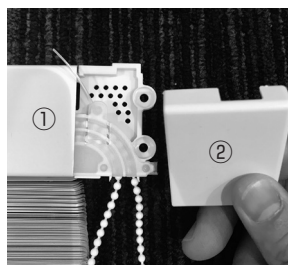


- ①ヘッドボックス及び
ブラインド本体 1個
②ヘッドボックスカバー 2個

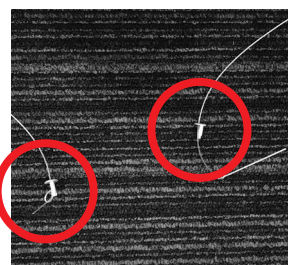

- ⑥ガイドワイヤー
ボトムピン M3 2個
※ワイヤーに取付済



- ③ヘッドボックス固定ビスM2 4本
④ボールチェーンホルダー 1個
⑤ボールチェーンホルダー固定ビスM2 2本

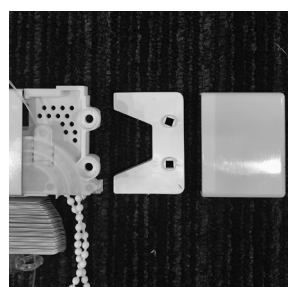

- ⑦ヘッドボックス奥行き
アジャスターパッド
※サッシとの取り合いの状況に応じ
て使用するかしないかを選択して
ください。
※ご注文の窓箇所に応じた数量が封
入されております。
※パッドの厚みは1枚あたり4mmと
なります。

※ビスや部品のデザイン及び形状は予告なく変更される場合があります。

納品時のご注意とお願い

納入時前後、以下の点にご注意及びご協力をお願い致します。

※納入条件は原則、現地車上渡しとなっており、また路線便による配送(時間指定不可)となるため、現場内指定場所(間配り)や上階への搬入はお受付しておりません。

配送の時間指定(チャーター便)や補助人員、ユニック車の手配は別途有償となりますので、最低でも納品1週間前にご相談下さい。

※受領時、お手数ですが運転手立会いのもと、商品の検品を速やかに行い、欠品、異常、破損等がないかどうかをご確認下さい。特に商品や商品梱包に異常や破損が見られる場合にはその旨、運転手に伝え、受け取らずに持ち帰ってもらって下さい。

※環境による汚れ等のダメージを回避するために、荷受後は屋内にて保管下さい。

※後日、商品の異常や破損等を発見された場合は、納品日より1週間以内に弊社まで御連絡下さい。その際、原因がメーカー、輸送時、現場のいずれに起因するかの判断基準となりますので、状況の詳細のご連絡と梱包材及び商品の厳密な保管をお願い致します。お手数ですが証拠写真(デジカメ画像推奨。携帯電話画像では証拠能力がありません)等を撮って頂くと対処が迅速になりますのでご協力お願いします。商品引き取り後の検品で明らかに現場で起きたと思われる異常や破損が発見された場合、対処が有償となりますのでご注意ください。

※後日、商品の異常や破損等を発見された場合でも、納品日より1週間以上経過した場合や、施工後明らかに現場で起きた異常や破損等のクレームは受けかねる、または対処が有償となる場合がありますのでご注意ください。

※現場にて不要となった梱包材等は、原則全て現場で処分をお願い致します。弊社にて引取、処分する場合、別途有償となりますのでご了承下さい。

GADELIUS

Established 1890

必要な工具

現場にてご用意をお願いします

- ①インパクトドライバー ②2mmドリルビット(固定ビス用) ③プラスドライバービット#1番 ④はさみ ⑤カッター
⑥ニッパー ⑦ハンマー ⑧スケール ⑨スクレーパー(細めを推奨) ⑩墨出し用えんぴつ ⑪木工用ボンド等接着剤
⑫3mmドリルビット(木製サッシ向け、ボトムピン用) ⑬3.2mmドリルビット(樹脂サッシ向け、ボトムピン用)

取付手順

ご注文いただきましたサイズはスラットで蔽われる範囲となります。
ヘッドボックスとボトムレールの外々寸法ではありません。




ダンボール梱包から取り出します。




注文寸法が印字されています。
※下線箇所。実物に下線は印字されません。



ヘッドボックスに収納されている説明書は取り除いてください。

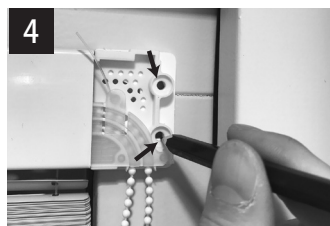

ヘッドボックス取付位置は窓ガラス上部の障子框となります。ヘッドボックスカバーを外します。取付ビス穴は→の箇所を推奨します。

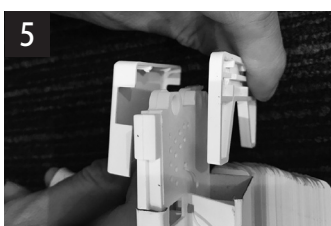

サッシとの取り合いによってはヘッドボックス奥行きアジャスターパッドを図のように使用してください。




ヘッドボックス固定ビスで本体を取付けます。ドリルで下穴をあけることを推奨します。



ガイドワイヤーボトムピンの取付位置は窓ガラス下部の框となります。ドリルで下穴をあけることを推奨します。下穴の墨出し位置は計測することを推奨します。



ボトムピンはガイドワイヤーをきつく玉結びをして巻き込むように穴に差し込みます。穴には接着剤を併用してください。

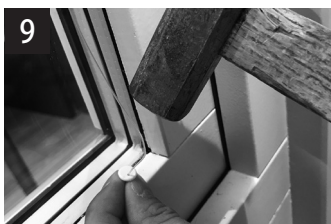


ピンの固定が固い時はげんのうなどを用いてください。




ガイドワイヤートップピンを外します。固い場合はスクレーパーを併用してください。




ワイヤーを上に向かって突っ張るまで引っ張りガイドワイヤートップピンを固定します。

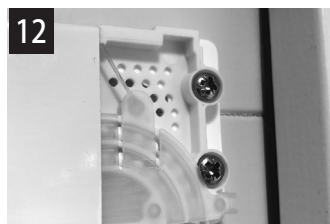

ワイヤーは10mm残してカットします。

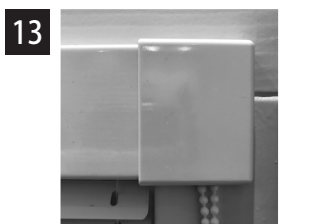

ヘッドボックスカバーを装着します。
※取付角度やビスの過度な揉みこみによっては部品に歪みが発生させてカバーがきちんとはまらない症状が発生する可能性があります。必要に応じて取付の微調整を行ってください。

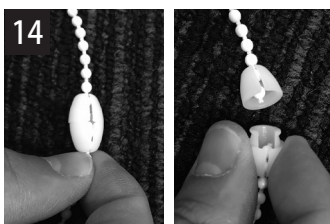

製品を安全で快適にご使用いただくため、操作ボールチェーンに「セーフティジョイント」を組み込んでいます。これは、操作ボールチェーンに負担がかかった場合などに、そのボールチェーンを分割させる仕組みの部品です。操作中に外れてしまった場合は、再びはめ直してご使用ください。



ボールチェーンホルダーを垂直に取り付けます。



完成です。

取付手順の一連の動画はコチラよりご覧になれます。
ご活用ください。



輸入販売元 販売・保証・お客様ご相談窓口

GADELIUS

ガデリウス・インダストリー株式会社
LEH 建材事業部

Established 1890 www.livingscandinavia.com

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル4F TEL.03-5414-8762 FAX.03-5414-8755
〒065-0024 札幌市東区北24条東15-4-10 第二日弘ビル TEL.011-743-7710 FAX.011-743-7721
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1
仙台トラストタワー10階 CROSSCOOP内 TEL.022-209-5440 FAX.022-774-1636
〒650-0001 神戸市中央区加納町4-4-17 ニッセイ三宮ビル TEL.078-331-6574 FAX.078-331-6582
〒810-0013 福岡市中央区大宮1-4-34 五常物産ビル TEL.092-522-2883 FAX.092-522-2895