

住宅用集中換気システム エアロスーパーE を所有のお客様・販売店様へ【再】部品供給終了に関するお知らせ、定期点検とお掃除のお願い

拝啓、春暖の候 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日ごろはひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとうございます。

平素よりガデリウス・インダストリー株式会社へ格別のお引き立てを賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、昨年6月に掲題の件につきまして、「部品供給終了に関するお知らせと定期点検とお掃除のお願い」のお知らせさせていただきました。（詳しくは http://www.gadelius.com/products/low_energy_housing/）

先般よりご案内のとおり、当該部品の供給は在庫限りで終了（2013年夏頃予定）となりますので、いま一度、当該換気システム本体内部および室内排気口の埃や汚れを点検・掃除をお願いするとともに、故障や不具合等がないか再度ご確認をお願いします。商品によっては**10年以上経過**している商品もあり、非常に稀ではありますが、**定期的に点検・清掃**を怠った状態で長期間継続して運転していた場合やモータの経年劣化等が起因し、**発火・火災**に至ることもあります。是非、この折に点検・掃除（エンドユーザー様への周知徹底）のほど何卒よろしくお願い申し上げます。詳しくは、本体に同梱されている「取り扱い説明書」または以下ホームページをご参照ください。 http://www.gadelius.com/products/low_energy_housing/

1. 当該商品の型式・呼称機種名

型 式	呼称機種	用 途	製造時期	製造国
SIROC-T3/7	エアロスーパーE	換気システム	1998年4月～2003年12月	フランス



SIROC-T3/7

2. 補修用性能部品供給終了に伴う注意事項について

(1) 補修用性能部品の供給期間


通商産業省の行政指導によって、製品の機能を維持するために必要な部品の保有期間を「補修用性能部品の最低保有期間」として定められており、当該商品は**製造打ち切り後、6年**です。

(2) 供給終了後の対応方法

安全性、機能性、信頼性に優れた換気システムへの交換をご検討頂きますようお願い申し上げます。

3. 長期使用製品安全表示制度について

2009年4月1日に消費生活用製品安全法が改正され、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、長期間使用されることが多い製品について、設計上の標準使用期間と、長期間の使用に伴う経年劣化によるリスク（発火、ケガ等の事故）について注意喚起等の表示が義務化されました。当該商品は法改正前に生産、輸入、販売を終了されたものですが、現行の表示制度に基づき表示した場合、以下の注意喚起表示例となります。

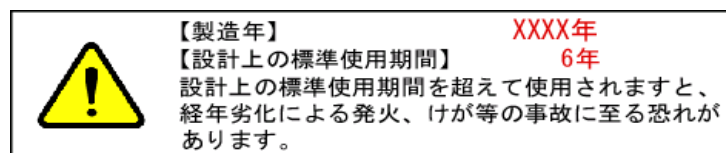

尚、本件についてのお問い合わせは、下記電話番号またはホームページまでご連絡をお願い申し上げます。

ガデリウス・インダストリー株式会社

LEH 建材事業部：

東京本社： Tel. 03-3224-3421 Fax. 03-3224-3434

札幌営業所： Tel. 011-743-7710 Fax. 011-743-7721

神戸営業所： Tel. 078-331-6574 Fax. 078-331-6582

ホームページ・問い合わせフォーム：http://www.gadelius.com/products/low_energy_housing/