

ALBIN PUMP ALP

豊富なラインナップで広範囲に運用可能

抜群の自給能力と豊富なチューブラインナップから選択できるので広範囲な用途にご利用いただけます。また、シールレス構造でメンテナンスも容易に運用可能です。



シールレス構造


イージーメンテナンス

防爆エリア対応

メリット1 プロセスラインのコンタミ問題を解消

1. バッチ毎の洗浄は1本のチューブを交換するだけ

チューブの交換はとて簡単でシール、ローターなどの交換部品も必要ありません。

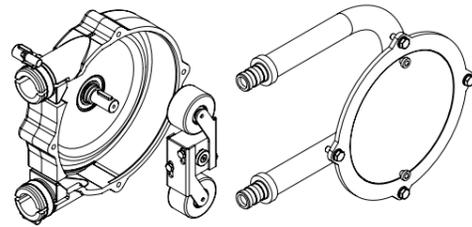

2. あらゆる液に対応出来る豊富なチューブラインナップ

用途に応じて 10 種類のラインナップから選択可能。
洗浄は、ポンプで洗剤を送り込み、汚れを落とす CIP 対応です。
効率良く洗浄できるため、時間の節約や経費削減にもつながります。

材質	使用温度	認証
Silicone	0 - 140°C	
Norprene	-35 - 135°C	USP VI, FDA21
Tygotprene	-35 - 135°C	
Neoprene	0 - 60°C	
Hypalon	0 - 90°C	
Pharmed	-30 - 135°C	USP VI, FDA21
NR	0 - 80°C	
NBR	0 - 80°C	
EPDM	0 - 90°C	
FKM	-50 - 300°C	

メリット2 物性を壊さずに送液可能

チューブ内に吸い込まれた液体は真空内にて容積ごと移送されるので固形物やバブル（気泡）などの物性を壊さずに送液可能です。

メリット3 圧倒的なコストメリット

一軸偏心ポンプのメンテナンスコスト負担要因であるローターステーター等の高額パーツの交換が発生しません。

メリット4 最大0.6barの自給能力・空運転可能


メリット5 最大粘度15000CPS

メリット6 正逆運転可


使用用途

- ✓ 混合機、ホッパーへの原料移送
- ✓ 原料タンクからの移送
- ✓ 各種セラミックスラリーの移送


混合機への原料移送

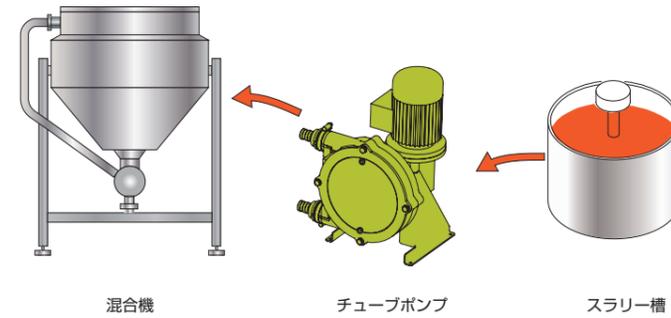

分散機の移送

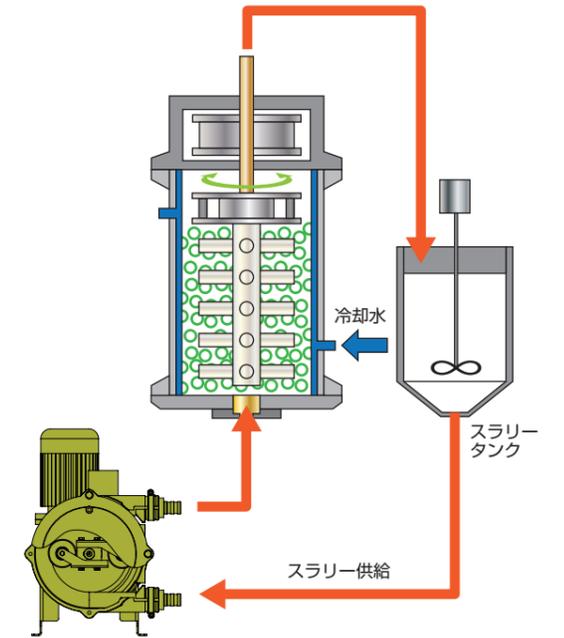

ホッパーへの原料移送

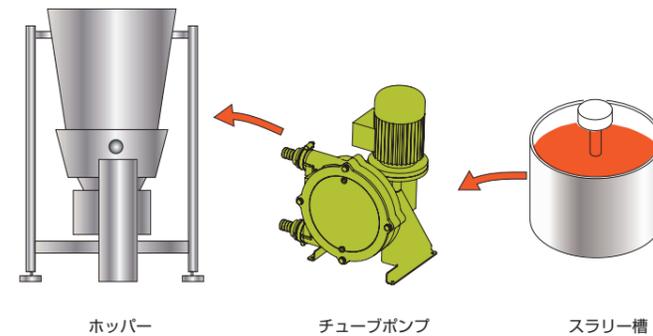

その他の用途


用途	搬送流体	用途	搬送流体
医薬・製薬	薬品注入、液体タンパク質、ワクチン、血清、血漿、シロップ剤	乳業	クリーム、牛乳、ヨーグルト、チーズ
		製パン	食塩水、調味料、油脂、パン生地
水処理	次亜塩素酸ナトリウム、過塩化鉄、亜硫酸水素ナトリウム、フッ化物、ポリマー、アンモニア水、過マンガン酸カリウム、苛性ソーダ	トイレタリー	シャンプー、歯磨き粉、ローション、クリーム
		セラミック	石英、シリコン、粘土
製麺	卵白・卵黄、食用脂、セモリナ、調味料	建設	タイルの顔料、コンクリート添加剤、汚泥、セメント粉砕用添加剤



■標準仕様表


寸法：mm

Type	流量 L/h			動力 Kw	寸法		
	40rpm	80rpm	120rpm		A	B	C
ALP09	40	80	120	0.12	189	335	187.5
ALP13	99	198	298	0.12	221	352	197
ALP17	260	520	780	0.18	318	427	235.5

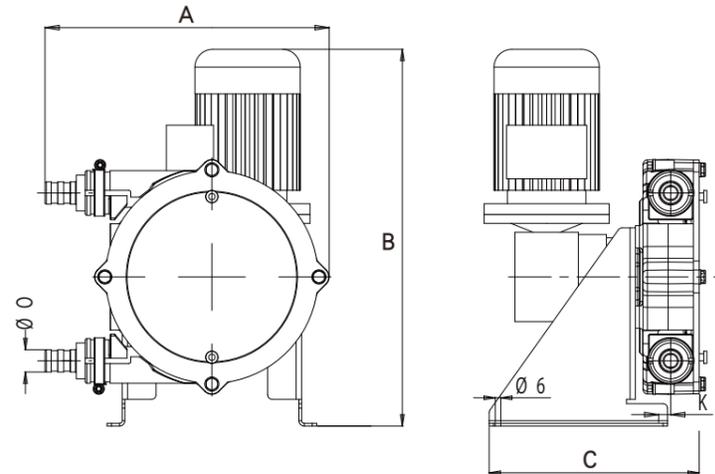

寸法：mm

Type	流量 L/h			動力 Kw	寸法		
	40rpm	Kw	120rpm		A	B	C
ALP25	780	1550	2320	0.55	445	388	580
ALP30	1650	3320	4980	1.5	571	556	672.5
ALP45	4620	9240	—	2.2	742	672	776.5

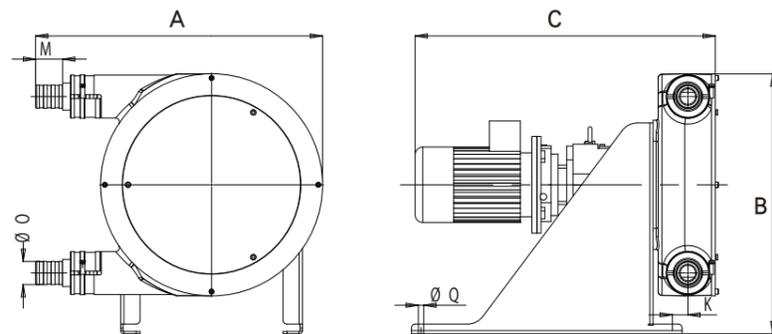

日本総代理店 販売・保証・お客様ご相談窓口




Established 1890

ガデリウス・インダストリー株式会社
工業器材事業部

■本社
〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル4F
TEL:03-5414-8761 FAX:03-5414-8755

■神戸支店
〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町4-4-17
ニッセイ三宮ビル15F
TEL:078-331-6572 FAX:078-331-6582



掲載写真色調は、印刷インキや撮影条件により、実際の製品の色調と異なる場合があります。なお製品は予告なしに内容その他を変更する場合がございますのでご了承ください。



ALBIN PUMP ALP

チューブポンプ

1928年創業のアルビンポンプ社 (Albin Pump AB、スウェーデン) は、生産性の向上とメンテナンス費用の削減に貢献する革新的なポンプや解決策を、世界中のお客様へ提供しているポンプメーカーです。アルビンポンプ社のポンプは、化学や紙・パルプ、塗料・接着剤、廃水処理、食品、医薬品、化粧品、セメント、鉱業など幅広い業界に導入されており、製造などのプロセスに革新をもたらす高品質なポンプとして、お客様から高い評価を受けています。