


日射熱を約90%カットしながら、室内は明るく開放感を得られます

窓から入る日射熱を約90%カットします。(ナッツ色・リーフ色) 日射を遮断しても室内は真っ暗になる事はありません。柔らかな日差しが入りこみ、外の景色を望むことができるので、開放感を得ながら遮熱できます。スクリーンは巻き取り式で、使用しないシーズンや強風時は収納ボックスに収納できます。



スクリーンの色は、ナッツ・リーフ・ライトグレーの3色をラインナップ

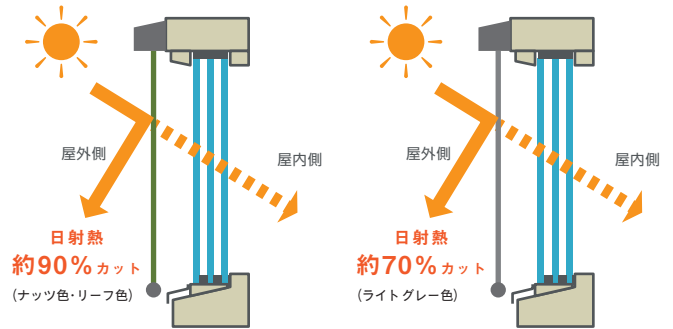

ナッツ色 内観

ファインシェードは日中に外からの視線を程よくカットしてくれる効果*があります。

※外よりも室内が明るい場合は目隠し効果はありません



ナッツ色 外観

室内からの視界性を確保しながら、程よく遮熱できるライトグレー色と、本格的な遮熱効果を期待できるナッツ色、リーフ色の3種類をラインナップしています。

ライトグレー色 内観



リーフ色 内観



ライトグレー色 外観



リーフ色 外観

障子付けと枠付けの2タイプをラインナップ



障子付けタイプ

ファインシェード本体を障子枠に取付けます。



枠付けタイプ


ファインシェード本体をサッシ枠に取付けます。



ファインシェード 価格表

窓サイズ	窓寸法 (W)	窓寸法 (H)	ライトグレー色	ナッツ、リーフ色
06/06	580	580	¥28,000	¥30,000
06/12	580	1180	¥29,000	¥32,000
08/08	780	780	¥31,000	¥33,000
08/12	780	1180	¥32,000	¥36,000
12/06	1180	580	¥37,000	¥43,000
12/12	1180	1180	¥37,000	¥50,000
15/12	1480	1180	¥45,000	¥53,000
15/15	1480	1480	¥45,000	¥53,000

製作可能寸法

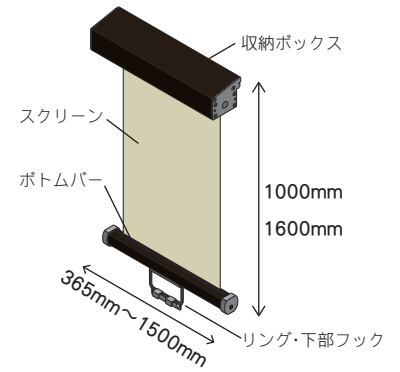

【製品 W サイズについて】

枠付けタイプ = 窓本体寸法 -55mm

障子付けタイプ = 窓本体寸法 -115mm

【08/08 サイズの場合】



窓サイズ
780×780



枠付けタイプ
725×1000



障子付けタイプ
665×1000

カラーバリエーション

【収納ボックス・ボトムバー】

【スクリーン】



ホワイト



ブラック



ライトグレー



ナッツ




リーフ

商品詳細

収納ボックス・ボトムバー	アルミニウム押出成形材
ボトムバー	PA6
樹脂部品	AES, PA6
ボックスキャップ	SUS304
スクリーン (ライトグレー)	ポリエステル (樹脂コーティング)
スクリーン (ナッツ・リーフ)	ポリエステル (フッ素樹脂コーティング、防炎加工)


障子付けタイプ標準納り図

※横引きロール網戸が付いている場合取付不可。

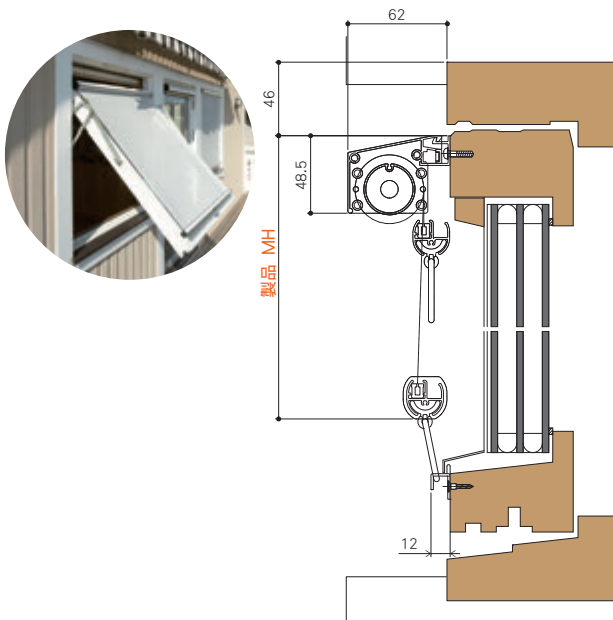

枠付けタイプ標準納り図

サッシ枠 25mm 以上で取付け可能

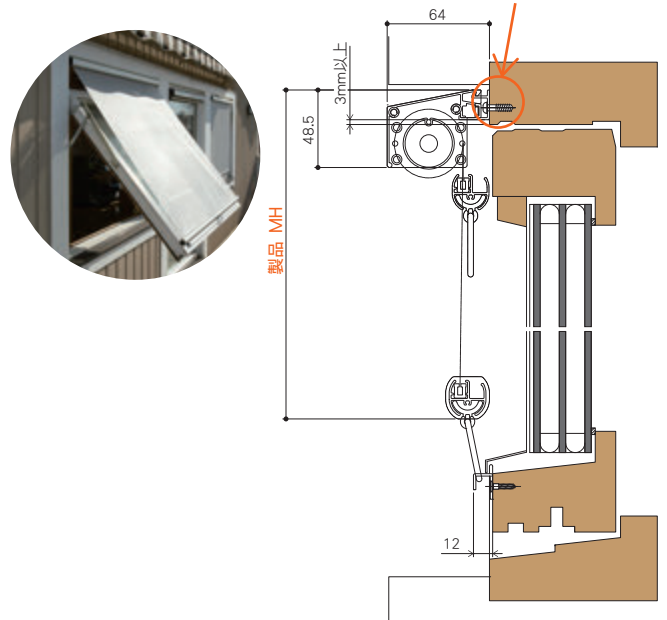

製造元



セイキ販売株式会社

〒176-0014 東京都練馬区豊玉南 3-21-16
TEL 03-3993-0444 (代) FAX 03-3992-8578

販売元



Established 1890

ガデリウス・インダストリー株式会社
LEH 建材事業部

www.livingscandinavia.com

〒107-8302 東京都港区赤坂 5-2-39 円通寺ガデリウスビル
TEL.03-3224-3421 FAX.03-3224-3434
〒065-0024 札幌市東区北 24 条東 15-4-10 第二日弘ビル
TEL.011-743-7710 FAX.011-743-7721
〒981-3133 仙台市泉区泉中央 1-47-1 アコース泉中央 103
TEL.022-772-2273 FAX.022-774-1636
〒650-0001 神戸市中央区加納町 4-4-17 ニッセイ三宮ビル
TEL.078-331-6574 FAX.078-331-6582
〒810-0013 福岡市中央区大宮 1-4-34 五常物産ビル
TEL.092-522-2883 FAX.092-522-2895