




世界中で手本にされるマシン 元祖ラックピニオン式工事用エレベータ

ALIMAK SCANDO 450

Construction hoists with flexible, modular design

アリマックヘック社製
ラックピニオン式 工事用エレベータ

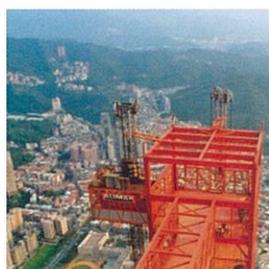

 GADELIUS

Access anytime, anywhere

ALIMAK  HEK

優れた安全性

実績のある安全装置を具備し、確実に作業員の安全を確保します。

優れた互換性

マストを共有してワークプラットフォームや工事用リフトを取り付けることが可能です。

優れた耐久性

インバータ制御方式により機械への衝撃を軽減し、耐久性を向上します。

優れた経済性

耐久性のあるスウェーデン鋼の採用により、機械の維持管理費を削減します。

**主な特徴**

- ▶ 北欧スウェーデンの洗練されたデザインとインバータ制御による快適な乗り心地。
- ▶ あらゆる現場の状況にも容易に対応出来る、ラック&ピニオン式。
- ▶ 1本のマストに2台(左右1台ずつ)取り付けて同時運用可能。
- ▶ 独自の制御システムを搭載し、様々な現場の変化にも容易に対応可能。
- ▶ 凹凸が少なく、作業性の良いエレベータ内装。
- ▶ 万一の電源遮断時も、安全に降下・脱出可能な自重降下装置(遠心ブレーキ)搭載。
- ▶ 自己故障判断システムの採用により、迅速かつ的確なメンテナンスが可能。


**技術仕様**

最大積載量	990kg
昇降速度	0-54m/min.
最大揚程	200m
カゴ内寸(幅)	1.4m
(奥行き)	2.2m
(高さ)	2.0m
モーターコントロール	インバータ方式
モーター数	2個
電源	400-500V, 50 or 60Hz, 3phase
遮断電流	63A
マスト形式	ボルト結合式 □450mm丸パイプ型
マスト長さ/一式	1508mm
マスト重量(ラック1個型)/一式	87kg
ラックモジュール	5


可能性を広げるマスト共有システム

ワークプラットフォームと工事用エレベータを同じマストに組み合わせ作業と移動を両立。
共通マストで設置マスト本数と時間を減らして効率アップ!

TOP VIEW

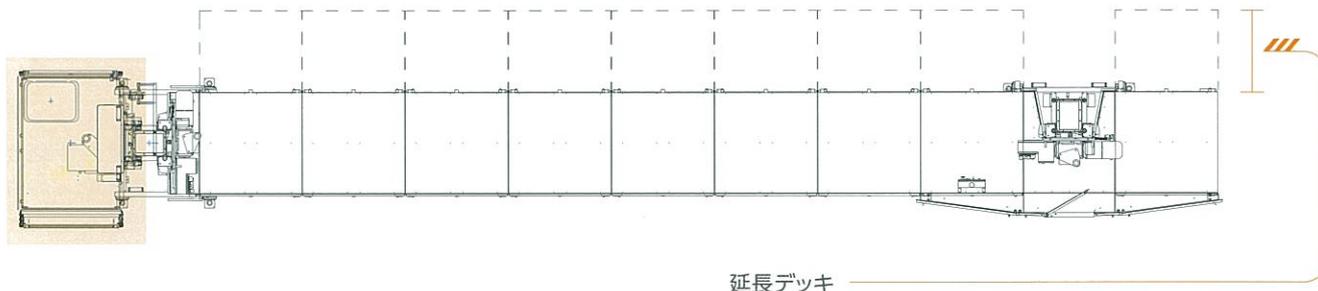

SIDE VIEW

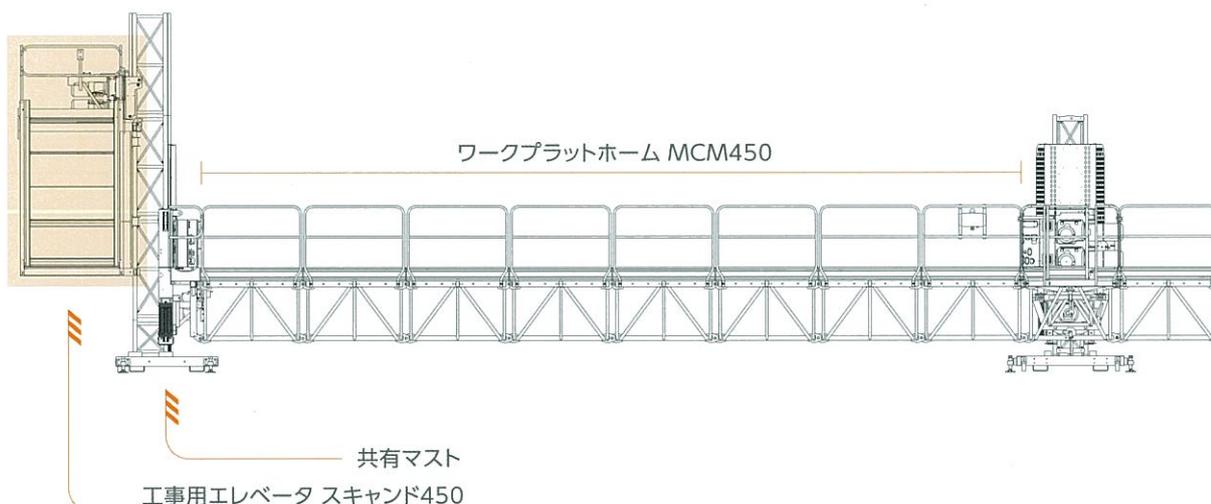

輸入総代理店

GADELIUS

Established 1890

<http://www.gadelius.com>

ガデリウス株式会社

機械事業部 建設機械部 営業(本社)

〒107-8302 東京都港区赤坂5-2-39 円通寺ガデリウスビル
TEL 03-3224-3418 FAX 03-3224-3430

機械事業部 建設機械部 技術

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター物流ビルA棟AW1-8
TEL 03-3224-3418 FAX 03-3224-3430

神戸支店

〒651-0086 神戸市中央区磯上通6-1-9 神戸MKビル6F
TEL 078-271-7901 FAX 078-271-7904