




ADVANCE

バルカン アドバンス

紙送り量のコントロール

安定したテンションと紙離れのよさを実現させる

独特な構造をもつ商業輪転機用ブランケット

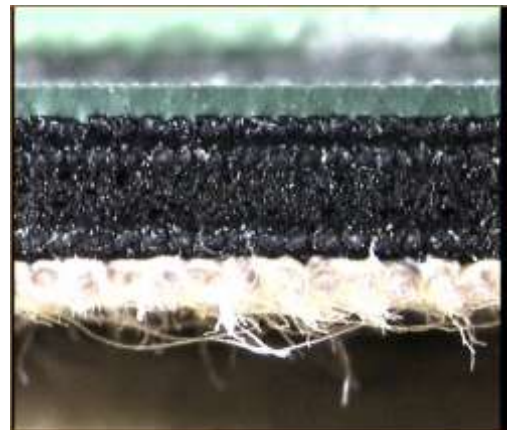

バルカン アドバンス 断面図

バルカン アドバンスの用途

バルカン アドバンスは紙送りの抑制力をもつ独特の構造をしており、紙のテンションをコントロールして安定させ、紙離れを適正に保つことを可能にしました。

多種多様な紙質への対応が求められる昨今においてすぐれた着肉がえられ、断紙を防ぐ一助にもなります。また、紙離れがよければインキ残りは抑えられ、ブランケット洗浄回数を減らすことができます。

バルカン アドバンス製品概要

厚み(mm)	1.95+ / -0.02mm
構造	4層
表面粗さ(Ra micron)	1.2 - 1.4 ミクロン
最大伸び率(%)	< 0.9 %
引っ張り強度(N/mm)	>60 N / mm
平均荷重値	約 250N / cm ² (0.23mm 印圧時)

バルカン アドバンスの利点

- ・紙のテンションを安定化
- ・紙離れの適性化
- ・デラミの軽減
- ・インキ残りの抑制
- ・洗浄回数の低減
- ・断紙の減少とコスト削減

ガデリウス・インダストリー株式会社 営業本部 印刷器材部 <https://gadelius.com>

<東京本社> 〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1 青山安田ビル 4階 TEL 03-5414-8761 FAX03-5414-8755

<神戸支店> 〒660-0001 兵庫県神戸市中央区加納町 4-4-17 ニッセイ三宮ビル 15F TEL 078-331-6544 FAX 078-331-6582