

FASTANK®

ファスタック1/3/5/1500/2000

各種液体の永続的または一時的貯蔵をフレキシブルに解決



ファスタック1500

用途

- ◎油濁事故時のクリーンアップ／除染用水槽として
- ◎試験所での実験／攪拌用の水槽として
- ◎水の貯蔵および水処理用に
- ◎消防の消火用水槽として
- ◎廃液の貯蔵に
- ◎緊急救援用に



ファスタック2000

特徴

- ◎組立て時間：ファスタック1/3/5は5分以内
ファスタック1500/2000は10分以内
- ◎多目的に使用可能、清水/汚水/油の貯蔵
- ◎持ち運びが容易、軽量、コンパクトな収納
- ◎耐腐食性材料使用、長い耐用年数
- ◎あらゆる気象条件で使用可能
- ◎平坦でない場所にも設置可能
- ◎掃除が簡単
- ◎収納ボックスEzeeBOX™

ファスタック5/1500/200 標準装備

※ファスタック1/3、収納バック 標準装備

ファスタックは、ISO 9001 2008の品質基準にもとづいた、高張力ポリエステル織布にPVCおよびアクリルコーティング生地で製造、耐UV性(生地重量:900g/m)、ガラス繊維強化アルミ製ジョイント+アルミ製フレームで組立て、ステンレス製固定ピン 耐候性-30℃~70℃ ※納入時期により、旧・プラスチック製ジョイントもあり



ファスタック	1	3	5	1500	2000
組立寸法 (m)	1.2D×0.9H	1.8D×1.25H	2.3D×1.25H	3.2D×1.15H	3.2D×1.5H
梱包寸法 (m)	0.92×0.3×0.23H	1.26×0.28×0.33H	1.26×0.28×0.33H	1.6×0.46×0.5H	1.6×0.246×0.5H
重量	12.75kg	28 kg	36 kg	56 kg	60 kg
容量 (L)	1,000	3,000	5,000	7,500	10,000

ファスタック 1/3/5/1500/2000 オプション品

グラウンドマット

- ◎ごつごつしたり、突起物がある地面に設置する場合に、下に敷く保護マットです。
- ◎補強織布に耐久性のあるビニールを被覆した生地製です。
- ◎洗浄エリアでの使用可能。



ハンドポンプ

- ◎移送能力 110 L/分。
- ◎タンクに簡単に取付け可能。
- ◎2mサクションホースおよび5m 38mm径 排出ホースが付属。



ルーフカバー

- ◎貯蔵した液体の蒸発、二次汚染を防ぎます。
- ◎雨水を溜めるため、カバーを反対にして使用も可能。
- ◎簡単に取付け可能。



インナーライナー

- ◎食品対応のポリエチレン製で飲料水用にも使用可能。
- ◎タンク内面の汚れを防止。
- ◎使用後のタンク洗浄作業を軽減。
- ◎透過性の高い液体やケミカルからの保護。



排水ホース

- ◎油/水の自然分離が可能：回収した液体の容量を減らし、廃棄および輸送コストを軽減。
- ◎排水の流れを調整可能。
- ◎ドレンバルブ付き 径42mm。



パイプキット

- ◎タンク補強部に接続。
- ◎注入口、排出口が付属。オーバーフロー、抜気口（オプション）。




パイプサドル

- ◎75mm(3")径/50mm(2")径。
- ◎工具不要で簡単に取付け可能。
- ◎タンク壁面を超えて安全にポンプ移送。



フットプレート

- ◎やわらかい地面で使用。
- ◎工具不要で簡単に取付け可能。
- ◎寸法：133mm(5")角。

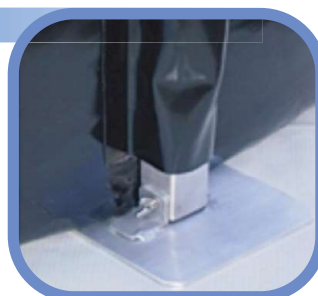

収納ボックスEzeeBOX™

- ◎丈夫で風雨に耐えるファスタック用収納ボックスです。
- ◎現場で、手洗い水溜めや搬送ストレッチャーなど多目的に使用可。
- ◎ファスタック5/1500/2000標準装備。



FASTAP タップスタンド

- ◎緊急時の飲料水や生活水の供給に使用します。
- ◎6本のフレキシブルな排出口。
- ◎工場出荷時、漏水テスト実施。



特許番号:GB2499726

日本総代理店

GADELIUS

<https://www.gadelius.com>

ガデリウス・インタストリー株式会社 災害対策機器部

〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1 青山安田ビル4F

Tel : 03-5414-8763 Fax : 03-5414-8755 E-mail : res9@gadelius.com