

型 式	機体重量 (アーム含む) kg	最小横幅 mm	最小高さ mm	モーター出力 (D:ディーゼルE:電動) kW	ポンプ流量 (50Hz、ℓ/分) ℓ/分	推奨最大 アタッチメント 重量 kg	垂直リーチ (ブレーカを含む) mm	水平リーチ (ブレーカを含む) mm
70	560	597	880	 SMARTPOWER™ 6.6	27	105	3,200	2,700
110	990	780	1,147	 SMARTPOWER™ 19.5	54	160	4,300	3,700
120D ^{II}	1,230	780	1,250	 SMARTPOWER™ 18.5D	50	160	4,300	3,700
170	1,600	780	1,254	 SMARTPOWER™ 24	69	270	4,800	4,400
200	2,100	780	1,351	 SMARTPOWER™ 27.5	85	350	5,450	5,100
300	3,650	1,200	1,530	 SMARTPOWER™ 37	100	500	6,500	6,100
500	5,200	1,600	1,677	 SMARTPOWER™ 41	115	700	7,300	7,000
520D	5,500	1,600	1,880	 SMARTPOWER™ 55D	130	700	7,100	6,700
900	11,400	2,150	2,545	 SMARTPOWER™ 55.5D 71E	148	1,500	9,100	8,500
900R	11,600	2,150	2,545	 SMARTPOWER™ 55.5D 71E	148	600	10,000	9,500

【日本総代理店】
ガデリウス・インダストリー株式会社 営業本部 建設機械部

横浜営業所 Tel. 045-595-4405 Fax. 045-595-4403
〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4-33-10

神戸支店 Tel. 078-331-6579 Fax. 078-331-6582
〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町4-4-17 ニッセイ三宮ビル15F



<https://www.gadelius.com/>



BROKK®

遠隔施工 ロボット

SMALL
BUT
POWERFUL

BROKK®

小型だがパワフル

コンパクトなのにパワフル設計。
遠隔操作による安全性を追求し、
オペレータが最良な視界環境で操作でき、
有害な振動や危険から離れたところで
安全なオペレーションが可能です。
建設工事やトンネル工事、鉄鋼産業、非鉄産業、
セメント、原子力等の現場において、
作業効率の改善と現場作業の時間短縮に貢献します。
多くの困難な作業環境においてその真価を発揮できる
唯一無二の機械です。



トンネル




セメント



製鉄・金属



鉱山

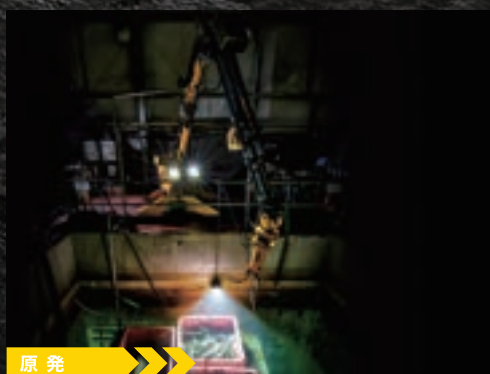

原発

BROKK 70

BROKK
SMARTPOWER™





BROKK60の後継機種 更にパワーアップ

- 世界最軽量の無人解体ロボット
- 10人分のハンドブレイカー作業に相当
- BROKK SmartPower™
- 狭い出入口へのアクセスの良さ
- エレベーターによる輸送も可能

BROKK 70 技術データ

油圧ブレーカ	BHB55	電動モーター	
性能		型式	ABB
旋回速度	6.5秒/245°	電圧	200V/50Hz, 220V/60Hz
最大走行速度	2.7km/時	出力(200V/50Hzの場合)	6.6kW
最大登坂角	30°	電流(200V/50Hzの場合)	32A
油圧システム		スタート方式	ダイレクトスタート
油圧システム容量	27ℓ	重量	
ポンプ方式	負荷応応型可変ピストンポンプ	アタッチメントを除く本体重量	560kg
システム圧力	17MPa	推奨最大アタッチメント搭載重量	105kg
最大ポンプ流量	50Hz/60Hz 27ℓ/分	騒音	
制御システム		騒音レベル(欧州指令2000/14/ECに準拠)	90dB
制御方式	スマートリモート、ポータブルコントロール		
信号	デジタル		
転送方式	有線/無線		
遠隔操作距離	300mまで		

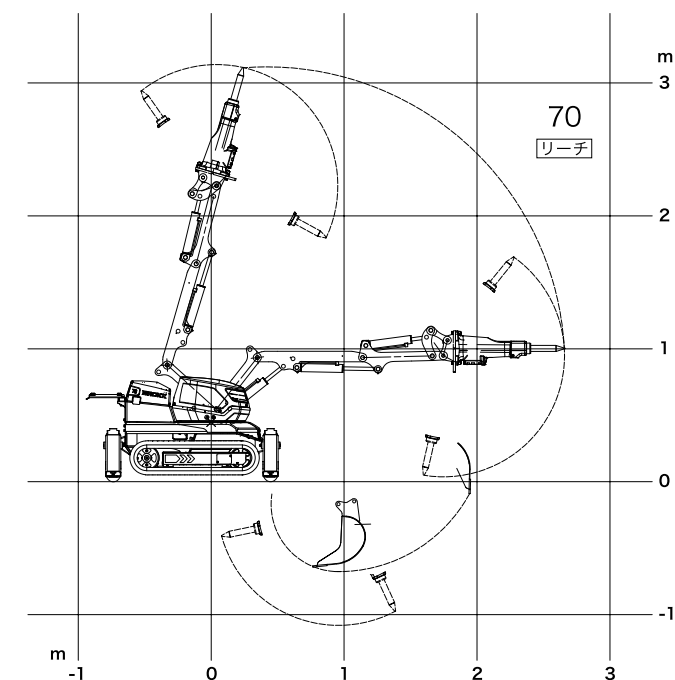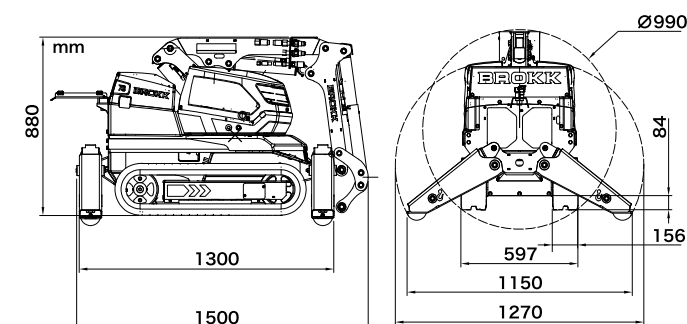

BROKK 110

BROKK
SMARTPOWER™





より強く、より賢く、 よりタフに

- コンパクトかつパワフルな機械
- 狭小場所における操作性の良さ
- エレベーターによる輸送も可能
- 19.5kW BROKK SmartPower™
- BROKK SmartDesign™ SmartRemote™
- 16Aと32Aでの操作
- 360°旋回による操作

BROKK 110 技術データ

油圧ブレーカ	BHB155	電動モーター	
性能		パワーテクノロジー	スマートパワー
旋回速度	10秒/360°	型式	ABB
最大走行速度	2.5km/時	電圧	200V/50Hz, 220V/60Hz
最大登坂角	30°	出力(200V/50Hzの場合)	19.5kW
油圧システム		電流(200V/50Hzの場合)	80A
油圧システム容量	40ℓ	電流(半減モード)	16A
ポンプ方式	負荷応応型可変ピストンポンプ	スタート方式	ソフトスタート/ダイレクトスタート
システム圧力	18MPa	重量	
ポンプ流量	50Hz 54ℓ/分 60Hz 65ℓ/分	アタッチメントを除く本体重量	990kg
制御システム		推奨最大アタッチメント搭載重量	160kg
制御方式	スマートリモート、ポータブルコントロール	騒音	
信号	デジタル	騒音レベル(欧州指令2000/14/ECに準拠)	91dB
転送方式	有線/無線		
遠隔操作距離	300mまで		

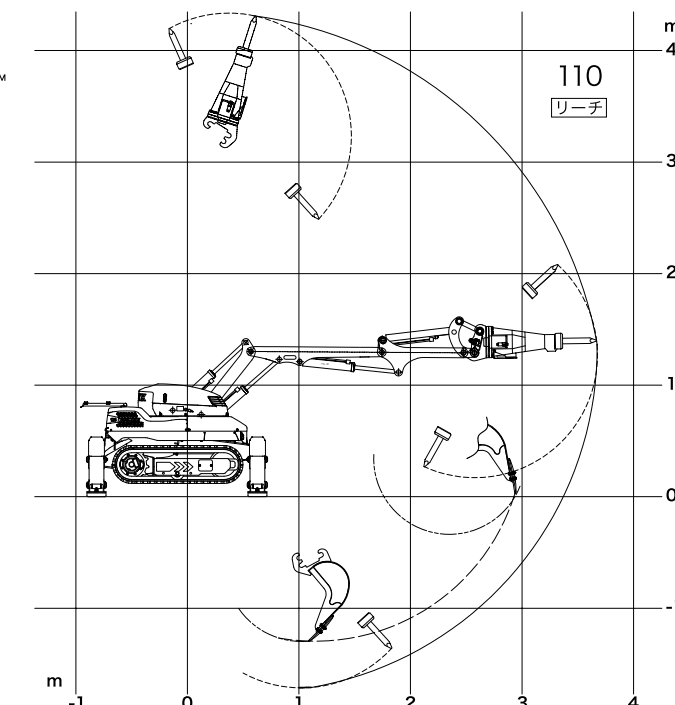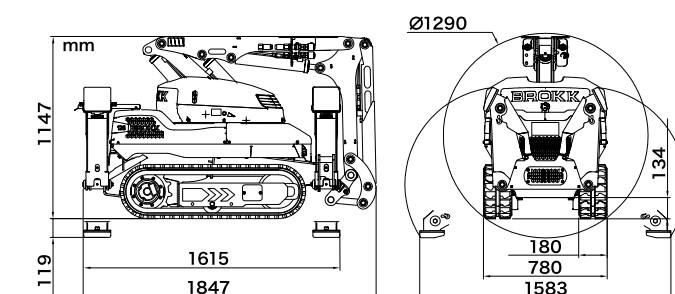

BROKK 120DII




ディーゼル駆動 の決定版

- 世界最軽量ディーゼル駆動解体口ポット
- 電源のない場所における操作が可能
- 信頼のSmartPower™
- BROKK SmartDesign™ SmartRemote™
- BROKK110と互換性のあるツール
- 給油なしで8時間操作が可能
- 救助用の運用も可能

BROKK 120DII 技術データ

油圧ブレーカ	BHB155	ディーゼル駆動
性能		タイプ 3気筒、水冷、4ストロークエンジン
旋回速度	10秒/360°	エンジン 18.5kW, 24.8馬力 (EPA Tier4排出ガス規制対応)
最大走行速度	3 km/時	燃料タンク容量 30ℓ
最大登坂角	30°	エンジンオイル容量 5.1ℓ
油圧システム		冷却液容量 4.4ℓ
油圧システム容量	45ℓ	凝固点 -40°C
ポンプ方式	固定容量型ギアポンプ	重量
システム圧力	18MPa	アタッチメントを除く本体重量 1,230kg
ポンプ流量	50ℓ/分	推奨最大アタッチメント搭載重量 160kg
制御システム		騒音
制御方式	スマートリモート、ポータブルコントロール	騒音レベル (欧州指令2000/14/ECに準拠)
信号	デジタル	(アタッチメント除く) 101dB
転送方式	有線/無線	
遠隔操作距離	300mまで	

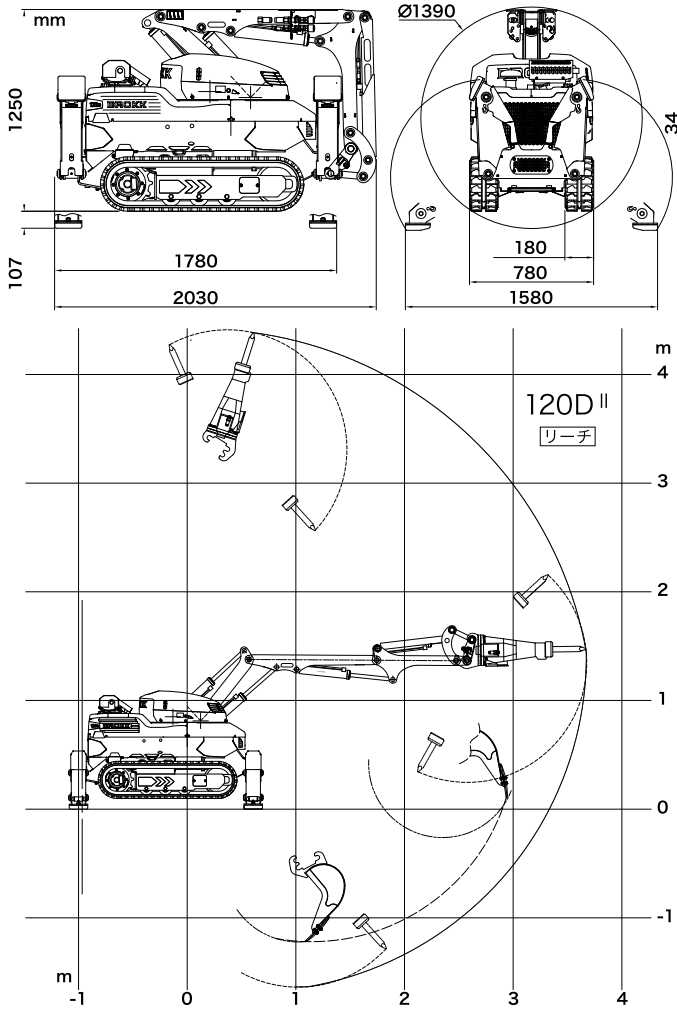

BROKK 170




無駄のない 解体機械

- BROKK160よりも15%パワーアップ
- 24kW BROKK SmartPower™
- BROKK SmartDesign™ SmartRemote™
- 32Aフューズ
- BROKK160の
アタッチメントとの互換性あり

BROKK 170 技術データ

油圧ブレーカ	BHB205	電動モーター
性能		パワーテクノロジー スマートパワー
旋回速度	10秒/360°	型式 ABB
最大走行速度	2.1km/時	電圧 200V/50Hz, 220V/60Hz
最大登坂角	30°	出力 (200V/50Hzの場合) 24kW
油圧システム		電流 (200V/50Hzの場合) 100A
油圧システム容量	85ℓ	スタート方式 ソフトスタート/ダイレクトスタート
ポンプ方式	負荷応応型可変ピストンポンプ	重量
システム圧力	18MPa	アタッチメントを除く本体重量 1,600kg
アタッチメントへの増量圧	25MPa	推奨最大アタッチメント搭載重量 270kg
ポンプ流量	50Hz 69ℓ/分 60Hz 83ℓ/分	騒音
制御システム		騒音レベル (欧州指令2000/14/ECに準拠)
制御方式	スマートリモート、ポータブルコントロール	(アタッチメント除く) 87dB
信号	デジタル	
転送方式	有線/無線	
遠隔操作距離	300mまで	

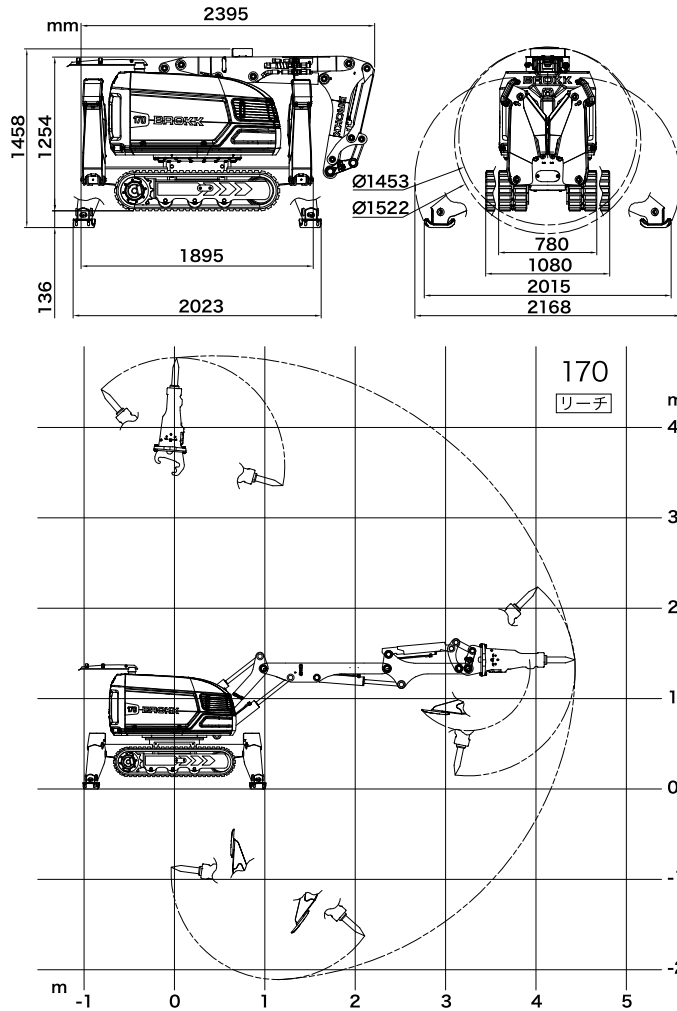

BROKK 200




到達距離とサイズに おける筋肉質な 最高傑作品

- 2tonの機械に3ton級の解体パワーを実現
- パワーとアームの到達範囲が桁違い
- 27.5kW SmartPower™
- BROKK SmartDesign™ SmartRemote™
- より高効率で最良なアタッチメントが使用可能

BROKK 200 技術データ

油圧ブレーカ	BHB305	電動モーター
性能		パワーテクノロジー スマートパワー
旋回速度	10秒/360°	型式 ABB
最大走行速度	2.1km/時	電圧 200V/50Hz, 220V/60Hz
最大登坂角	30°	出力 (200V/50Hzの場合) 27.5kW
油圧システム		電流 (200V/50Hzの場合) 100A
油圧システム容量	85ℓ	スタート方式 ソフトスタート/ダイレクトスタート
ポンプ方式	負荷感応型可変ピストンポンプ	重量
システム圧力	18MPa	アタッチメントを除く本体重量 2,100kg
アタッチメントへの増量圧	25MPa	推奨最大アタッチメント搭載重量 350kg
ポンプ流量	50Hz 85ℓ/分 60Hz 102ℓ/分	騒音
制御システム		騒音レベル (欧州指令2000/14/ECに準拠)
制御方式	スマートリモート、ポータブルコントロール	(アタッチメント除く) 87dB
信号	デジタル	
転送方式	有線/無線	
遠隔操作距離	300mまで	

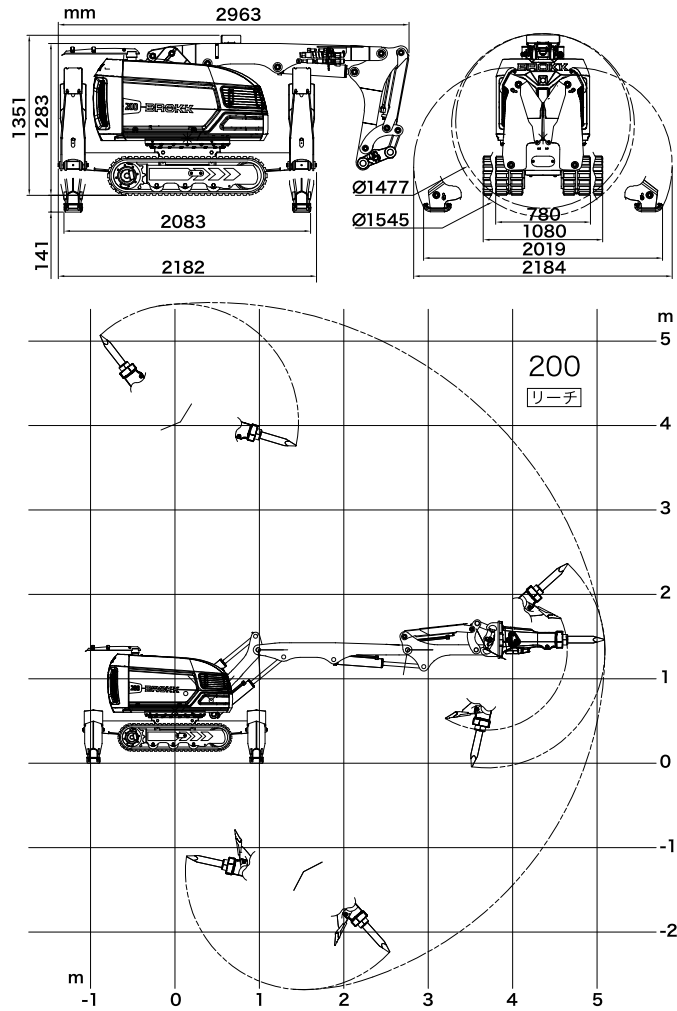

BROKK 300




パワーとパフォーマンス の伝説的な進化

- 多様性のあるオールラウンド型傑作機
- 37kW SmartPower™
- BROKK SmartDesign™ SmartRemote™
- より重くパワフルなアタッチメント
- BROKK280の
アタッチメントとの互換性あり

BROKK 300 技術データ

油圧ブレーカ	BHB455	電動モーター
性能		パワーテクノロジー スマートパワー
旋回速度	16秒/360°	型式 ABB
最大走行速度	2.7km/時	電圧 400V/50Hz, 440V/60Hz
最大登坂角	30°	出力 (400V/50Hzの場合) 37kW
油圧システム		電流 (400V/50Hzの場合) 63A
油圧システム容量	95ℓ	スタート方式 ソフトスタート/ダイレクトスタート
ポンプ方式	負荷感応型可変ピストンポンプ	重量
システム圧力	18MPa	アタッチメントを除く本体重量 3,650kg
アタッチメントへの増量圧	23MPa	推奨最大アタッチメント搭載重量 500kg
ポンプ流量	50Hz 100ℓ/分 60Hz 120ℓ/分	騒音
制御システム		騒音レベル (欧州指令2000/14/ECに準拠)
制御方式	スマートリモート、ポータブルコントロール	(アタッチメント除く) 95dB
信号	デジタル	
転送方式	有線/無線	
遠隔操作距離	300mまで	

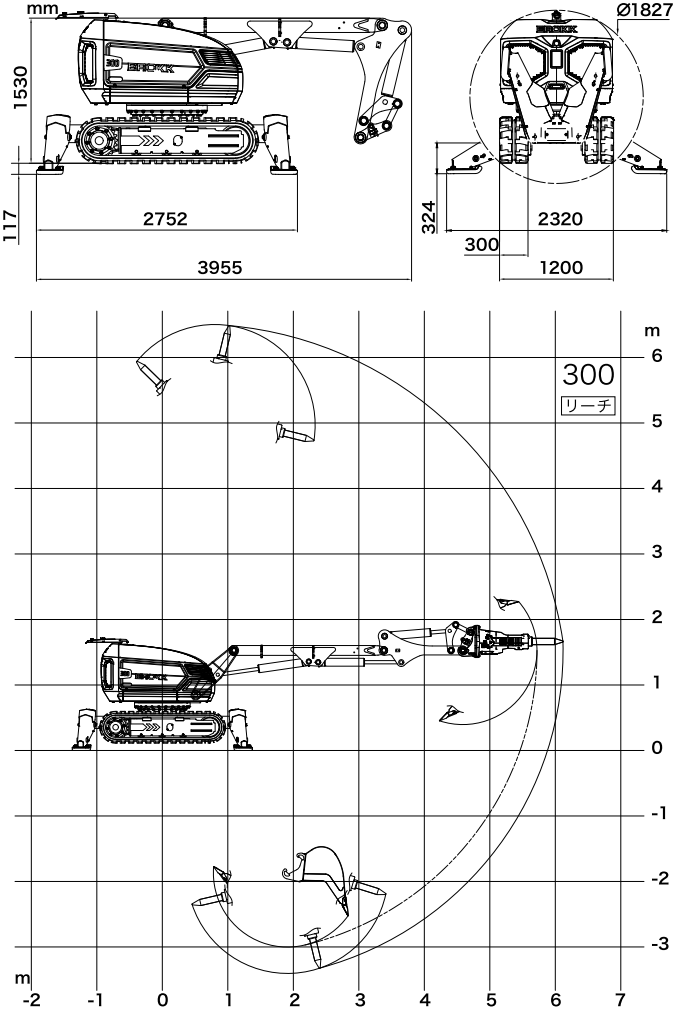


BROKK 500



より現実的な魅力

- BROKK400より40%
解体能力アップ
(BHB705ブレーカ搭載)
- アームの到達範囲が
より広い
- 41kW SmartPower™
- BROKK
SmartDesign™
SmartRemote™
- BROKK400の
アタッチメントとの
互換性あり

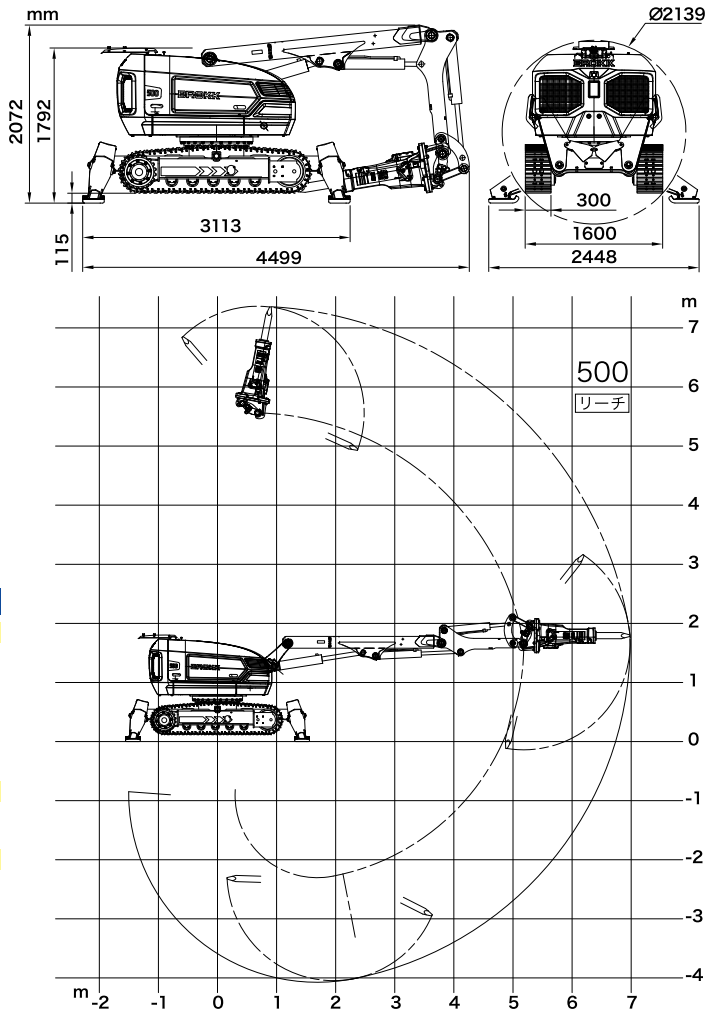


BROKK 500 技術データ			
油圧ブレーカ	BHB705	電動モーター	
性能		パワーテクノロジー	スマートパワー
旋回速度	16秒/360°	型式	ABB
最大走行速度	2.5km/時	電圧	400V/50Hz, 440V/60Hz
最大登坂角	30°	出力(400V/50Hzの場合)	41kW
油圧システム		電流(400V/50Hzの場合)	63A
油圧システム容量	145ℓ	スタート方式	ソフトスタート/ダイレクトスタート
ポンプ方式	負荷応型可変ピストンポンプ	重量	
システム圧力	18MPa	アタッチメントを除く本体重量	5,200kg
アタッチメントへの増量圧	24MPa	推奨最大アタッチメント搭載重量	700kg
ポンプ流量	50Hz 115ℓ/分 60Hz 130ℓ/分	騒音	
制御システム		騒音レベル(欧州指令2000/14/ECに準拠)	100dB (アタッチメント除く)
制御方式	スマートリモート、ポータブルコントロール		
信号	デジタル		
転送方式	有線/無線		
遠隔操作距離	300mまで		

BROKK 520D



クリーンディーゼル 解体機

- BROKK400Dより40%
解体能力アップ
(BHB705ブレーカ搭載)
- 厳しい排ガス規制に合致
- BROKK SmartPower™
- BROKK
SmartDesign™
SmartRemote™
- BROKK400と
BROKK500との互換性の
あるアタッチメント

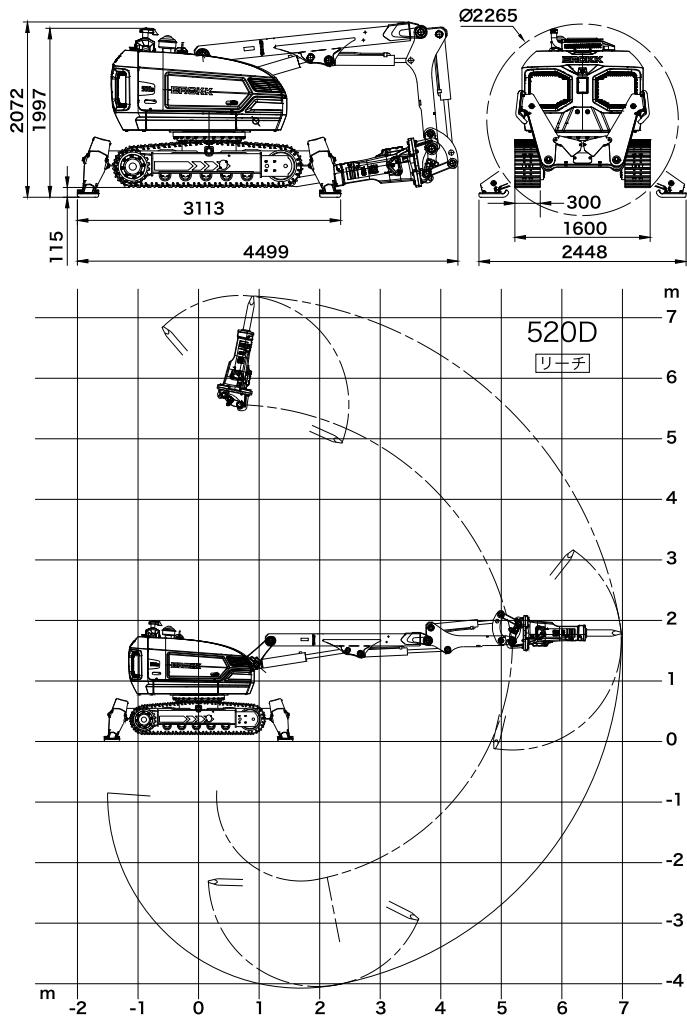

BROKK 520 技術データ			
油圧ブレーカ	BHB705	ディーゼル駆動	
性能		タイプ	コーラー社製4気筒、水冷、4ストロークエンジン
旋回速度	16秒/360°	エンジン出力	55kW、74馬力(EPA Tier4, EUステージIV)
最大走行速度	3.4 km/時	エンジンオイル容量	11.5ℓ
最大登坂角	30°	燃料タンク容量	70ℓ
油圧システム		冷却液容量	10ℓ
油圧システム容量	145ℓ	凝固点	-40°C
ポンプ方式	負荷応型可変ピストンポンプ	重量	
システム圧力	18MPa	アタッチメントを除く本体重量	5,500kg
アタッチメントへの増量圧	24MPa	推奨最大アタッチメント搭載重量	700kg
ポンプ流量	130ℓ/分	騒音	
制御システム		騒音レベル(欧州指令2000/14/ECに準拠)	101dB (アタッチメント除く)
制御方式	スマートリモート、ポータブルコントロール		
信号	デジタル		
転送方式	有線/無線		
遠隔操作距離	300mまで		


BROKK 900



重量解体における 新次元

- 世界最大の
無人解体機械
- タフな現場に最高の
機械
- 比類なきアームの
到達範囲
- ディーゼるか電動の
選択可
- BROKK SmartPower™
- BROKK SmartRemote™

BROKK 900 技術データ			
油圧ブレーカ		BHB1500	
性能		電動モーター	
旋回速度	16秒/360°	型式	ABB
最大走行速度	2.8km/時	電圧	400V/50Hz, 440V/60Hz
最大登坂角	30°	出力(400V/50Hzの場合)	71kW
油圧システム		電流(400V/50Hzの場合)	125A
油圧システム容量	230ℓ	スタート方式	ソフトスタート
ポンプ方式	負荷応応型可変ピストンポンプ	ディーゼル駆動(オプション)	
システム圧力	18.5MPa	タイプ	4気筒、水冷、4ストロークエンジン
アタッチメントへの増量圧	25MPa	エンジン	55.5kW、74馬力(EPA Tier 4, EU Stage V)
ポンプ流量	ディーゼル/50Hz 148ℓ/分	燃料タンク容量	80ℓ
	60Hz 178ℓ/分	エンジンオイル容量(フィルター交換有無に関わらず)	15.6ℓ
制御システム		凝固点	-40°C
制御方式	スマートリモート、ポータブルコントロール	重量	
信号	デジタル	アタッチメントを除く本体重量	11,400kg
転送方式	有線/無線	推奨最大アタッチメント搭載重量	1,500kg
遠隔操作距離	300mまで	騒音	
		騒音レベル(欧州指令2000/14/ECに準拠)	
		(アタッチメント除く)【電動】	
		【ディーゼル】	

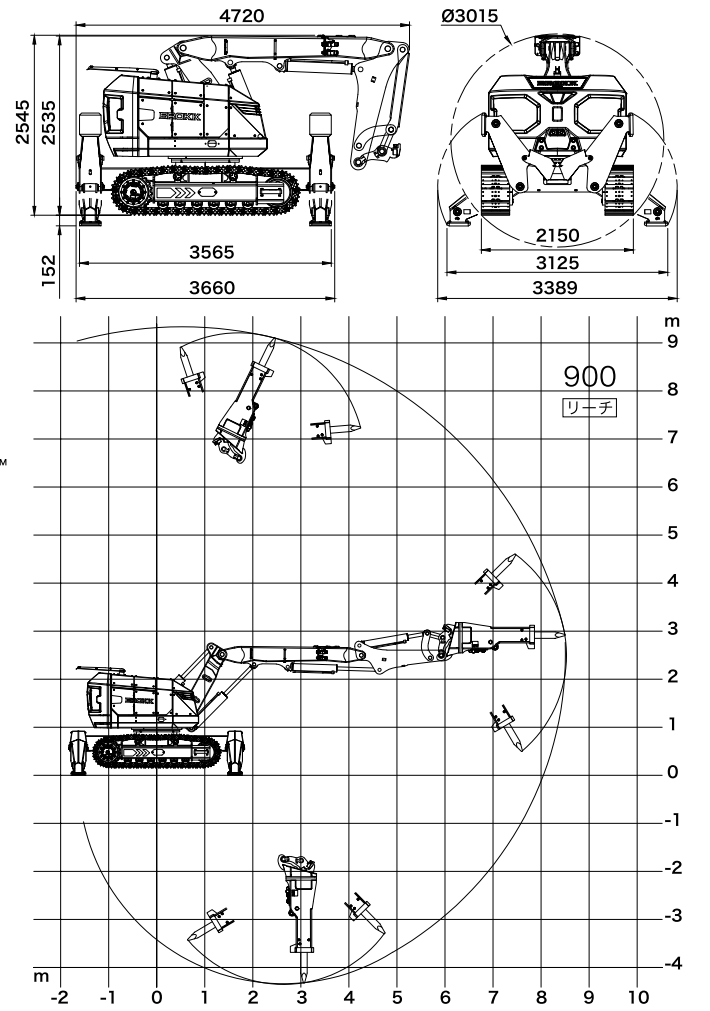


BROKK 900R



プロセス産業における モンスター機

- タフな金属プロセス
産業用に特別に
デザイン
- 回転ブームシステムが
最適な柔軟性を誇る
- 耐熱ブレーカー (特許)
- 損傷を防ぐ正確な
オペレーション
- ディーゼるか電動の
選択可
- BROKK SmartPower™
- BROKK SmartRemote™

BROKK 900R 技術データ			
油圧ブレーカ		BHB455	電動モーター
性能			型式
旋回速度		16秒/360°	ABB
最大走行速度		2.8km/時	電圧
最大登坂角		30°	400V/50Hz, 440V/60Hz
油圧システム			出力(400V/50Hzの場合)
油圧システム容量		230ℓ	71kW
ポンプ方式		負荷感応型可変ピストンポンプ	電流(400V/50Hzの場合)
システム圧力		18.5MPa	125A
アタッチメントへの増量圧		25MPa	スタート方式
ポンプ流量		ディーゼル/50Hz 148ℓ/分	ソフトスタート
		60Hz 178ℓ/分	ディーゼル駆動(オプション)
制御システム			タイプ
制御方式		スマートリモート、ポータブルコントロール	4気筒、水冷、4ストロークエンジン
信号		デジタル	エンジン
転送方式		有線/無線	55.5kW、74馬力(EPA Tier 4, EU Stage V)
遠隔操作距離		300mまで	燃料タンク容量
			80ℓ
			エンジンオイル容量(フィルター交換有無に関わらず)
			15.6ℓ
			凝固点
			-40°C
			重量
			アタッチメントを除く本体重量
			11,600kg
			推奨最大アタッチメント搭載重量
			600kg
			騒音
			騒音レベル(欧州指令2000/14/ECに準拠)
			(アタッチメント除く)【電動】
			99dB
			【ディーゼル】
			103dB

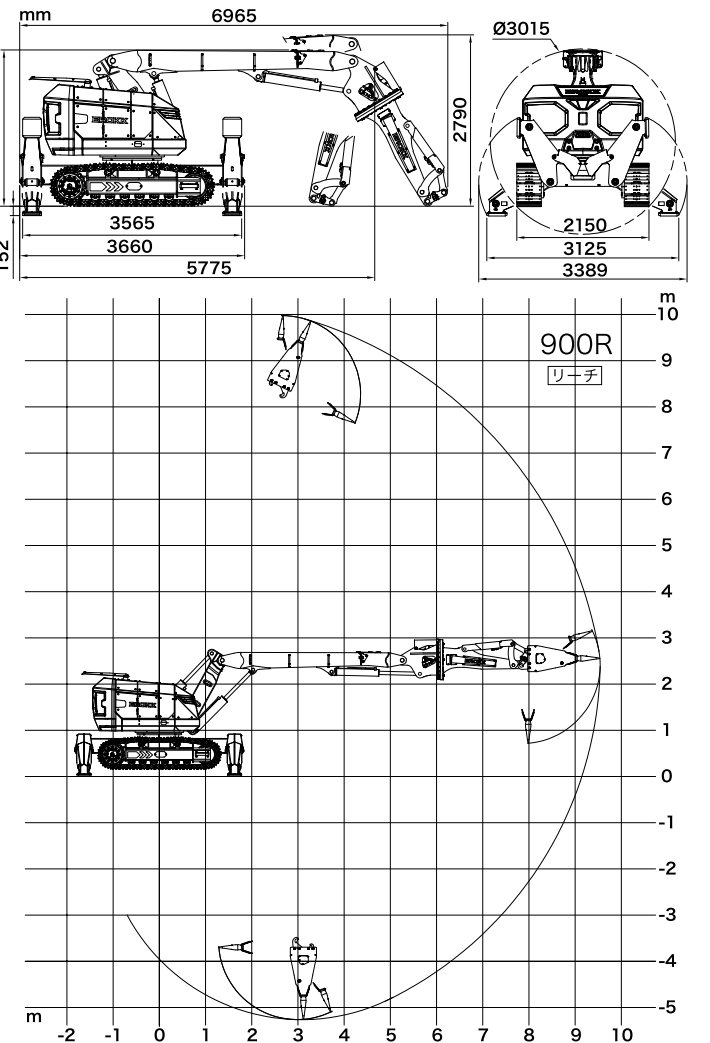

BROKKオプション
顧客ニーズに応えたカスタマイズ
(機種によりオプション対応できないものもあります)

耐熱 耐熱時必要なオプションとなります

ブレーカ経由の
エアフラッシュ仕様
(耐熱ホースとの併用は不可)

ブレーカへの粉塵進入対策
特に上方ブレーカ使用時や
水中下における使用時
※エアコンプレッサー別途必要



噴霧ミスト

細かな有害な誇りを防ぐため
微細な噴霧ミストを作り出す



ウォータースプレー仕様
(耐熱ホースとの併用は不可)
粉塵対策。



耐熱 強制空冷仕様 (ブレーカ)

高温環境下におけるブレーカ
に対する強制冷却
※エアコンプレッサー別途必要



耐熱 強制空冷仕様
(制御盤、オイルクーラー用)
高温環境下における制御盤
とオイルクーラーに対する
強制冷却
※エアコンプレッサー別途必要



耐熱 耐熱ホース仕様

高温環境下において
ホースを高温から保護




耐熱 鋼鉄パッド仕様

高温環境下に地面に
対する対策



耐熱 シリンダープロテクション
(シリンダー2、3)仕様

高温環境下における耐熱、
耐衝撃構造

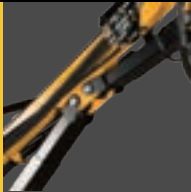

モーションウォーニング

走行時バトライト点灯
走行時ホーン作動



耐熱 鋼鉄及び
ラバーキャタピラ仕様

使用場所により選択



ケーブルリール仕様

スプリング式ケーブルリール
は動力ケーブルを保持



カウンターウェイト仕様

より重いアタッチメントに
対して効果的
※BROKK170は不可



リフティングアイ仕様

より簡易な吊りポイント
※通常吊りポイントは全機種に
標準装備



ヘビーユースアーム仕様

シリンダー4をブーム下で
プロテクト



BROKKアタッチメント



BHB 455

ブレーカー

	打撃力*	打撃数／分	重量	適合機種
BHB55	101 J/Nm	750-1700	55 kg	Brokk 70
BHB105	159 J/Nm	750-2300	100 kg	Brokk 70,110,120D
BHB155	254 J/Nm	850-1900	140 kg	Brokk 110,120D,170
BHB205	406 J/Nm	850-1800	205 kg	Brokk 170,200
BHB305	610 J/Nm	600-1400	295 kg	Brokk 200,300
BHB455	855 J/Nm	550-1250	410 kg	Brokk 300,900R
BHB555	1048 J/Nm	650-1150	520 kg	Brokk 500,520D
BHB705	1472 J/Nm	600-1050	685 kg	Brokk 500,520D
BHB1300	2800 J/Nm	400-900	1250 kg	Brokk 900
BHB1500	3050 J/Nm	330-680	1500 kg	Brokk 900

* 実際の出力。打撃エネルギークラス (ジュール / Nm)
ブレーカには様々なタイプのチゼルが装着できます。
上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。



CC440



MC300



HCS8SV 30C

コンクリートクラッシャー

	開口幅	鉄筋径	破砕力	重量	適合機種
CC260*	250mm	φ 16 mm	220 kN	82 kg	Brokk 70
CC340*	343mm	φ 30 mm	360 kN	160 kg	Brokk 110,120D
CC440*	440mm	φ 30 mm	430 kN	265 kg	Brokk 170
CC480*	460mm	φ 30 mm	490 kN	305 kg	Brokk 200
CC580*	565mm	φ 30 mm	530 kN	430 kg	Brokk 300
CC700*	650mm	φ 30 mm	680 kN	610 kg	Brokk 500,520D,900

* 回転は当てまわし
上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。

せん断カッタ

	開口幅	せん断力	重量	適合機種
MC200	200 mm	490 kN	165 kg	Brokk110,120D,170
MC300	350 mm	590 kN	290 kg	Brokk 200, 300
TC120	120 mm	660 kN	305 kg	Brokk 200,300
CC420S	145 mm	740 kN	300 kg	Brokk 200,300
CC700S	268 mm	1840 kN	695 kg	Brokk 500,520D,800
BMS100	175 mm	647 kN	380 kg	Brokk 200,300
BMS140	270 mm	863 kN	645 kg	Brokk 500,520D
BMS250-H	355 mm	1353 kN	1360 kg	Brokk 900

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。

コンビシエア

	開口幅	切削力	重量	適合機種
HCS8SV 20C	267 mm	144 kN	55 kg	Brokk 70, 110, 120D
HCS8SV 30C	267 mm	267 kN	70 kg	Brokk 70, 110, 120D
HCS7	357 mm	312 kN	158 kg	Brokk 110, 120D, 170

ドリル装置

	長さ	ドリル径	ドリル サイズ	最大 ストローク長 **	重量	適合機種
TE160-100	1910 mm	33-42 mm	R25	1000 mm	225 kg	Brokk 110,120D,170
TE260-180 *	2900 mm	42-52 mm	R32	1830 mm	415 kg	Brokk 200,300,500,520D
TE260-240 *	3500 mm	42-52 mm	R32	2435 mm	432 kg	Brokk 300,500,520D
TE326-180 *	3200 mm	42-76 mm	R32	1830 mm	440 kg	Brokk 300,500,520D
TE326-240 *	3800 mm	42-76 mm	R32	2435 mm	450 kg	Brokk 300,500,520D
TE360-240 *	3590 mm	42-76 mm	R32	2435 mm	644 kg	Brokk 500,520D,900

* : 必要に応じて延長ロッドドリル可能
** : セントライザーを開放した場合
要排水ホース、要ケーブルキット、要カウンターウェイト、必要に応じてエアフラッシングや水スプレーも。
上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。

スプリッター

	長さ	ドリル穴径	理論上の削岩力	重量	適合機種
C20 V **	1833 mm	76 mm	14,760-17,660 kN	455 kg	Brokk 300*,500,520D
C20 J**	2110 mm	76 mm	14,760-17,660 kN	440 kg	Brokk 300*,500,520D

* : 要カウンターウェイト
** : 要追加油圧機能
上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。



BDC100

■ スキャブラ

	はつり深さ*	幅	重量	適合機種
BDC 40X	0-30 mm	150 mm	125 kg	Brokk 70
BDC 40	0-30 mm	387 mm	105 kg	Brokk 70
BDC 50 **	0-30 mm	480 mm	160 kg	Brokk 110,120D,170
BDC 100 **	0-65 mm	610 mm	345 kg	Brokk 200,300,500,520D,900R
BDC 250 **	0-80 mm	680 mm	545 kg	Brokk 500,520D,900

* : データはコンクリートの品質による。

** : 要ドレンホース

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。

■ プレーナ(スキャブラ)

	はつり深さ	ストローク幅	幅	重量	適合機種
BCP215 * **	0-5 mm	1300 mm	265 mm	265 kg	Brokk 110,120D
BCP250 * **	0-5 mm	1530 mm	265 mm	350 kg	Brokk 200
BCP350 * **	0-5 mm	1400 mm	335 mm	570 kg	Brokk 300,500,520D
EX20HD * ***	0-70 mm	-	200 mm	210 kg	Brokk 170,200
EX30HD * ***	0-120 mm	-	300 mm	460 kg	Brokk 300,500,520D

* : カバー及び吸い込装置接続可能（オプション）。

** : 要追加油圧機能、要ドレンホース、要ケーブルキット、要カウンターウェイト、要ロードホールディング（要請に応じて）。

*** : 要ドレンホース

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。

■ バケット

容量	幅	重量	適合機種
40 L	430 mm	29 kg	Brokk 70
60 L	520 mm	61 kg	Brokk 110,120D
80 L	690 mm	76 kg	Brokk 170
150 L	800 mm	120 kg	Brokk 200
250 L	930 mm	150 kg	Brokk 300,500,520D,900R
700 L	1050 mm	650 kg	Brokk 900

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。

■ ディスクカッタ*

	ディスク径**	切削深さ***	重量	適合機種
BCS 8	400 mm	170 mm	70 kg	Brokk 70
BCS 10	400 mm	170 mm	85 kg	Brokk 110,120D
BCS 25****	800 mm	270 mm	215 kg	Brokk 170
BCS 40****	1200 mm	470 mm	240 kg	Brokk 200
BCS 45****	1200 mm	470 mm	245 kg	Brokk 300
BCS 65****	1200 mm	470 mm	260 kg	Brokk 500,520D
BCS 90****	1200 mm	470 mm	460 kg	Brokk 900

要追加油圧機能

** : 対象材質によりディスクの選択が可能

*** : 新しいディスク使用の場合

**** : ドレンホース、CAN ケーブル

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。

■ ビームグラップル

	開口幅	ビーム重量	重量	適合機種
ビーム グラップル	250 mm	B300 : 150kg B500/B520D : 500kg B900 : 500kg	B300 : 320kg B500/B520D : 350kg B900 : 515kg	Brokk 300,500,520D,900

要ホースバースト機能付きロードホールディングバルブ

要追加油圧機能（x2）

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。



BCS 10



Brokk Beam Grapple

■ クラムシェルバケット

	容量	開口幅	幅	重量	適合機種
C01H-20	10 L	429 mm	207 mm	61 kg	Brokk 70
C02H-25	25 L	725 mm	250 mm	110 kg	Brokk 110,120D
C03H-35	65 L	880 mm	350 mm	175 kg	Brokk 170
C05H-40	115 L	1090 mm	400 mm	210 kg	Brokk 200
C05HPX-40	115 L	1110 mm	400 mm	325 kg	Brokk 300
C05HPX-60	170 L	1110 mm	600 mm	390 kg	Brokk 500,520D
C08HPX-80	300 L	1250 mm	800 mm	580 kg	Brokk 900

回転機能付き／要追加油圧機能。

解体用ではなく、つかみ専用での使用目的。

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。



C03H-35

■ 多目的グラブ

	容量	開口幅	幅	重量	適合機種
A01H-20	10 L	429 mm	207 mm	61 kg	Brokk 70
A02H-35	35 L	885 mm	350 mm	132 kg	Brokk 110,120D,170
A04H-40	70 L	1233 mm	386 mm	237 kg	Brokk 200
A04HPX-40	70 L	1050 mm	386 mm	325 kg	Brokk 300
A06HPX-45	145 L	1344 mm	450 mm	430 kg	Brokk 500,520D
A09HPX-50	210 L	1550 mm	500 mm	640 kg	Brokk 900

要追加油圧機能／回転機能付き

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。



A06HPX-45

A01H-20

■ つかみツール

	開口幅	重量	適合機種
G32	325 mm	42 kg	Brokk 70
G50	400 mm	140 kg	Brokk 110,120D,170
D02H-35	880 mm	139 kg	Brokk 110,120D,170
D04H-40	1239 mm	232 kg	Brokk 200
D04HPX-40	1051 mm	335 kg	Brokk 300
D06HPX-45	1350 mm	435 kg	Brokk 500,520D
D09HPX-50	1550 mm	645 kg	Brokk 900

要追加油圧機能／回転機能付き

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。



G32

■ 横向きデバイス

	角度	重量*	適合機種
BHB 105 SAD	±60°	135 kg	Brokk 110,120D
BHB 155 SAD	±70°	215 kg	Brokk 170
BHB 205 SAD	±60°	330 kg	Brokk 200,300
BHB 305 SAD	±53°	555 kg	Brokk 500,520D

* : 要カウンターウェイト

要追加油圧機能

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。



BHB 205 SAD

■ ショットクリート

	コンクリート ホース径	ガン圧力	エア圧力	重量	適合機種
ショットクリート	45mm	コンクリート ポンプによる	コンクリート ポンプによる	180kg	Brokk 200,300,500,520D,900

要追加油圧機能（x2）

上記重量はマウンティングプレート、ホース類を含みます。



Brokk Shot Crete